


ACP-09CH25AEYI **ACP-12CH35AEYI**

FI

Käyttöohje **Ilmalämpöpumppu**

Ilmalämpöpumppu, seinämalli

Käyttäjän käsikirja

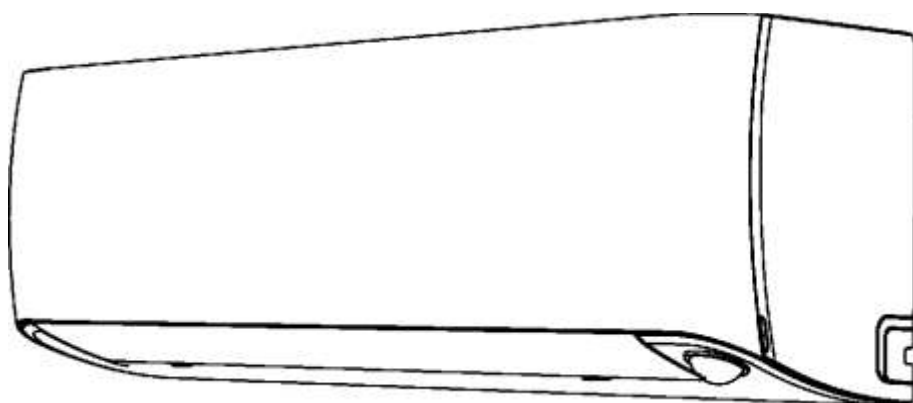

TÄRKEÄÄ:

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen uuden ilmalämpöpumpun asentamista tai käyttöä.
Tallenna tämä käsikirja myöhempää käyttöä varten.




Sisällysluettelo

Käyttöopas

0 Turvallisuus ja varotoimet.....	4
1 Yksikkötiedot ja -ominaisuudet	6
2 Manuaalinen käyttö (ilman kaukosäädintä)	11
3 Huolto ja ylläpito	12
4 Vianmääritys	14
5 Loppusijoitus.....	18



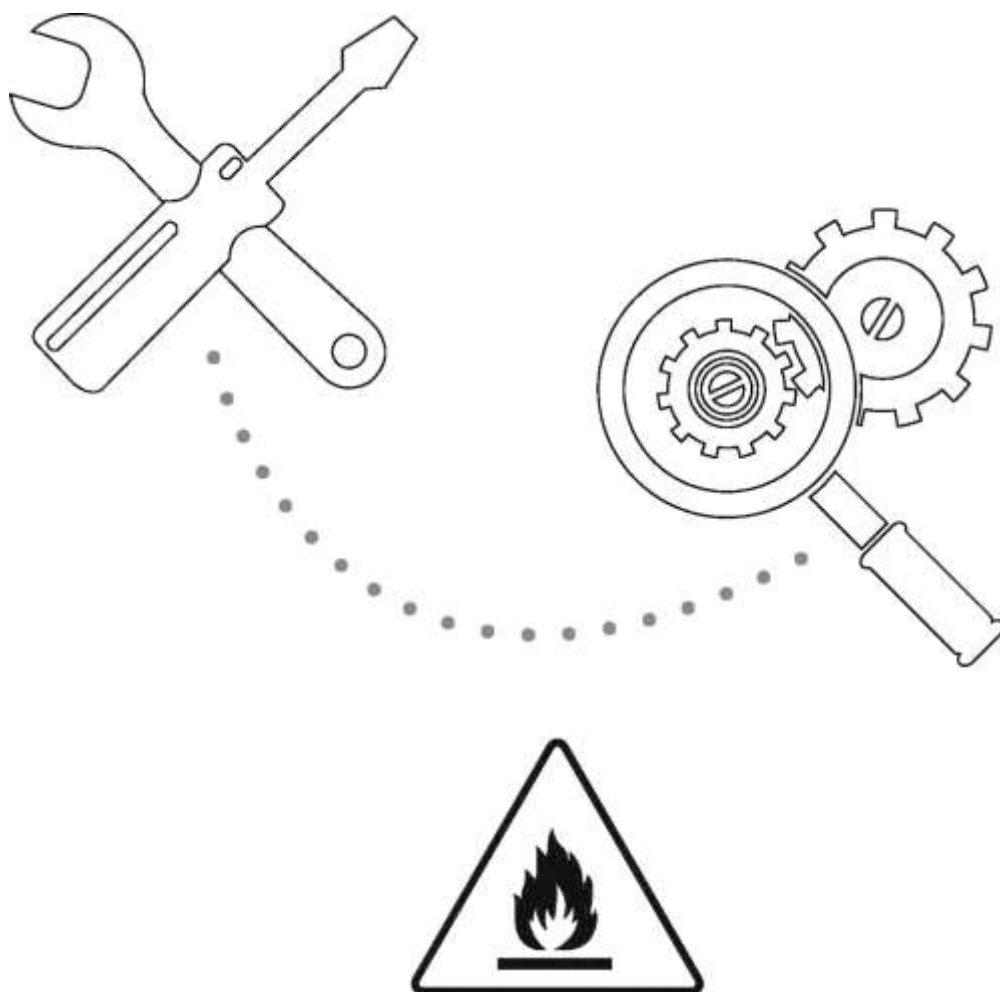

Varoitus: Tulipalon / syttyvien materiaalien vaara

VAROITUS: Huolto tulee suorittaa vain laitteen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Muun ammattitaitoisen henkilökunnan apua tarvitsevat kunnossapito- ja korjaustyöt on toteutettava syttyvien kylmäaineiden käyttöön pätevän henkilön valvonnassa. Tarkempia tietoja on kohdassa "Asennusohje", "Huolto-ohjeet"

Turvallisuus ja varotoimet

Lue turvallisuusohjeet ennen asennusta

Virheellinen asennus ohjeiden huomiotta jättämisen seurauksena voi aiheuttaa vakavia vaurioita tai vammoja. Mahdollisten vahinkojen tai vammojen vakavuus on luokiteltu joko VAROITUS tai HUOMIO.



Tämä symboli osoittaa, että ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman.

VAROITUS



Tämä symboli osoittaa, että ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa kohtalaisia henkilövahinkoja tai vaurioita laitettasi tai muuta omaisuutta.

HUOMIO

VAROITUS



Tätä laitetta voivat käyttää yli 8 vuotiaat lapset ja liikuntarajoitteiset tai henkilöt joilla on alentunut henkinen kyky tai alentunut tietoisuus mikäli heitä valvotaan ja ohjeistetaan laitteen käyttöön ja turvallisuuteen liittyen. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Puhdistusta ja ylläpitoa ei tule antaa lasten tehtäväksi ilman valvontaa.

ASENNUSVAROITUKSET

- * Vain asianmukaiset luvat omaava asentaja saa asentaa tämän ilmalämpöpumpun. Epäasianmukainen asennus saattaa aiheuttaa vuotoja, sähköiskun tai tulipalon.
- * Tämän laitteen kaikki korjaukset, kunnossapito ja siirtäminen tulee suorittaa valtuutettu huoltoteknikko. Epäasianmukaiset korjaukset voivat johtaa vakaviin vammoihin tai tuotteen toimintahäiriöihin.

TUOTTEEN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT VAROITUKSET

- * Jos jotain epätavallista ilmenee (kuten savun haju), sammuta laite välittömästi ja vedä pistoke pistorasiasta. ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon.
- * **Älä** työnnä sormia, työkaluja tai muita esineitä ilmanottoaukkoon tai pistorasiaan. Tämä voi aiheuttaa vammoja, koska tuuletin voi pyöriä suurilla nopeuksilla.
- * **Älä** säilytä tai käytä syttyviä materiaaleja laitteen lähellä. Voi aiheutua tulipalo tai räjähdys.
- * **Älä** käytä laitteen lähelle syttyviä suihkeita, kuten hiuslakkaa, lakkaa tai maaleja. Tämä voi aiheuttaa tulipalon tai palamisen.
- * **Älä** käytä ilmalämpöpumppua kosteassa tilassa (esim. kylpyhuoneessa tai pesutupa). Tämä voi aiheuttaa sähköiskun ja laitteen rikkoutumisen.
- * **Älä** altista kehoa suoraan jäähdysilmaan pitkäksi aikaa.

SÄHKÖÖSIIN LIITTYVÄT VAROITUKSET

- Käytä soveltuvia sähkönsyöttökomponentteja ja turvakytkeitä paikallisten sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti.
- Pidä virtapistoke puhtaana. Poista pöly tai tahrat, jotka kerääntyvät pistokkeeseen tai sen ympärille. Lika voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Älä irrota laitetta vetämällä johdosta. Pidä pistoketta tukevasti ja vedä se pistorasiasta. Vetämällä suoraan johdosta voit vahingoittaa sitä, mikä voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Älä käytä jatkojohtoa, pidennä virtajohtoa käsin tai kytke muita laitteita samaan pistorasiaan kuin ilmastointilaitte. Huonot sähköliitännät, heikko eristys ja riittämätön jännite voivat aiheuttaa tulipalon.

PUHDISTUS- JA HUOLTO-OHJEITA

- Sammuta laite ja vedä pistoke ennen puhdistamista. Jos näin ei tehdä, se voi aiheuttaa sähköiskun.
- Älä käytä liikaa vettä ilmalämpöpumppua puhdistaessasi.
- Älä puhdista ilmastointilaitetta tulenaroilla puhdistusaineilla. Ne voivat aiheuttaa tulipalon tai vaurioita.

VAROITUS

CAUTION


- Jos ilmalämpöpumppua käytetään yhdessä polttimien tai muiden lämmityslaitteiden kanssa, ilmanvaihto on välttämätöntä, jotta vältetään hapen puute.
- Sammuta ja irrota laite virtalähteestä, jos et aio käyttää sitä pitkään aikaan.
- Sammuta ja irrota laite virtalähteestä myrskyn ajaksi.
- Varmista, että kondenssivesi voi tyhjentyä yksikköä.
- Älä käytä ilmastointilaitetta märillä käsillä. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun.
- Älä käytä laitetta muuhun tarkoitukseen kuin käyttötarkoitukseensa.
- Älä kiipeä tai aseta esineitä ulkoyksikön päälle.
- Älä anna ilmastointilaitteen toimia pitkiä aikoja, kun ovet tai ikkunat ovat auki tai jos kosteus on erittäin korkea.

Explanation of symbols displayed on the indoor unit or outdoor unit:

	VAARA	Tämä symboli osoittaa, että tämä laite käyttää syttyvää kylmäainetta. Jos kylmäaine vuotaa ja altistuu ulkoiselle sytytyslähteelle, on tulipalon vaara.
	VAROITUS	Tämä symboli osoittaa, että käyttöohje on luettava huolellisesti.
	VAROITUS	Tämä symboli osoittaa, että huoltajan tulisi käsitellä laitetta asennusoppaan mukaan.
	VAROITUS	Tämä symboli osoittaa, että tietoja on saatavilla, kuten käyttöohje tai asennusohje.

Yksikkötiedot ja -ominaisuudet

Osat

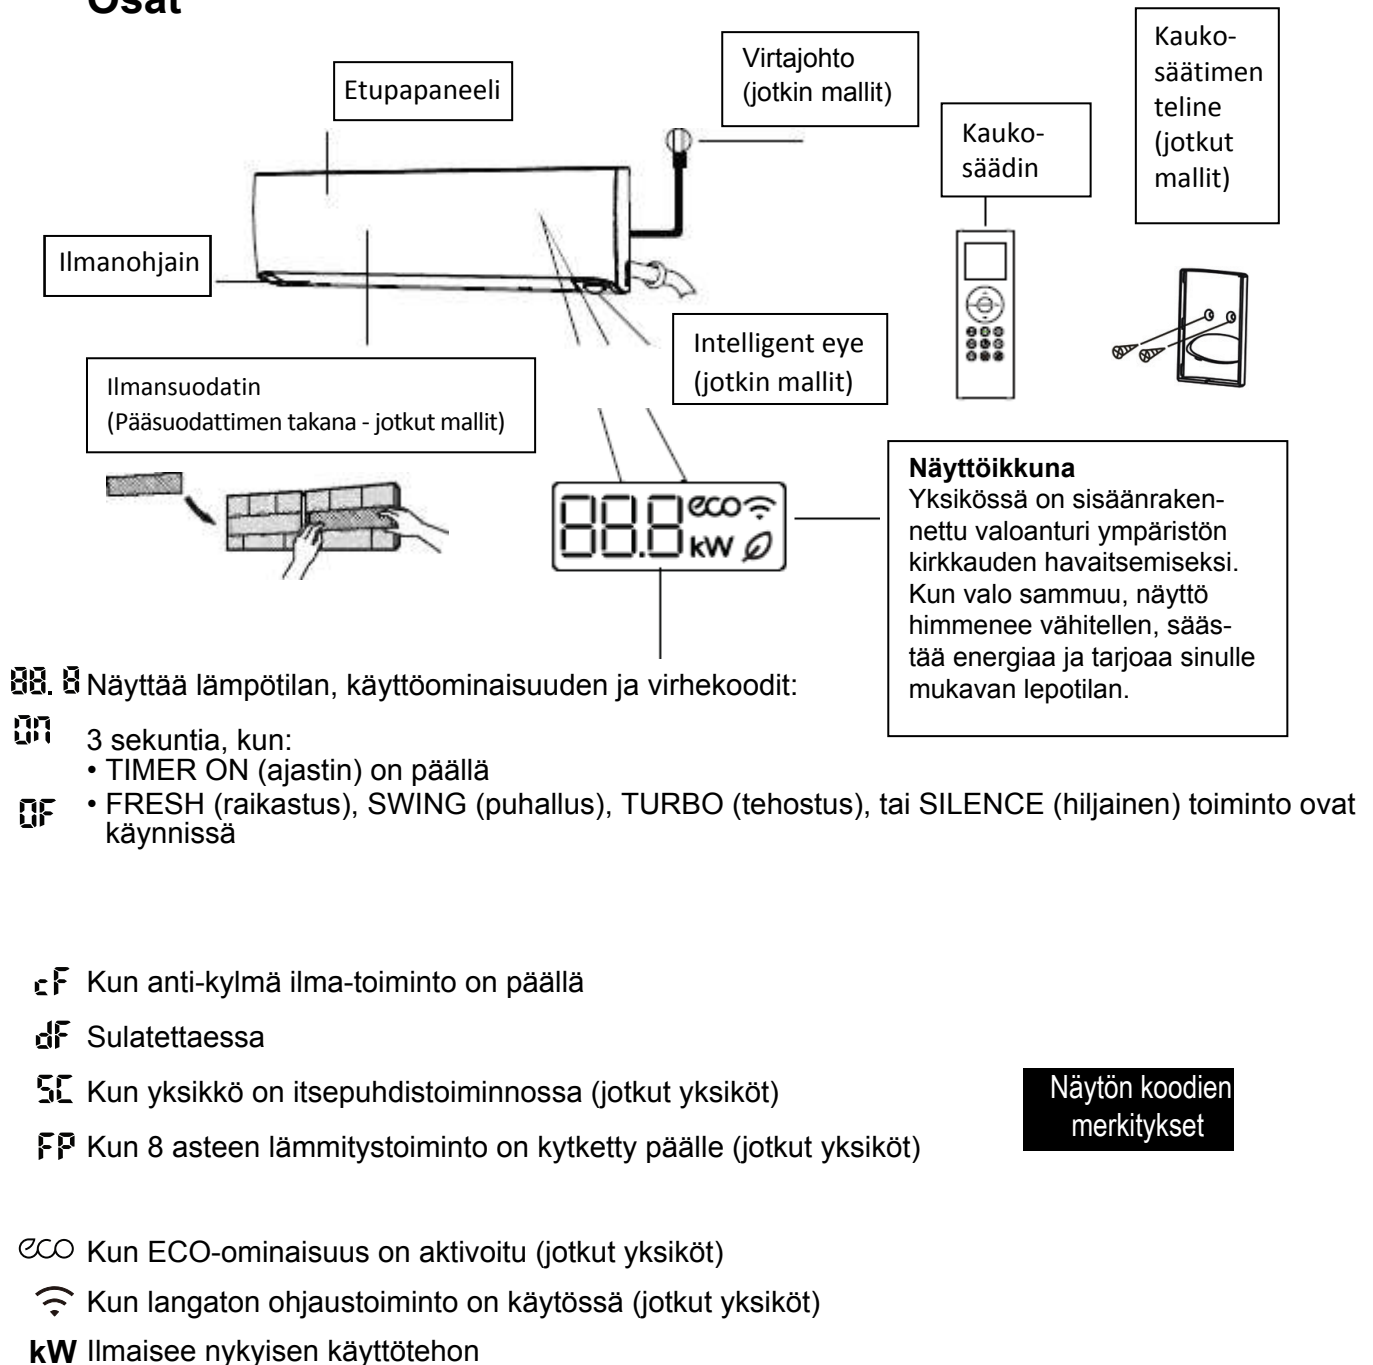

Fan-tilassa laite näyttää huonelämpötilan.

Muissa tiloissa laite näyttää lämpötila-asetuksen.

Paina kauko-ohjaimen LED-painiketta sammuttamalla näytön. Paina LED-painiketta uudelleen näyttää huonelämpötila, paina sitä kolmannen kerran näyttää nykyisen käyttötehon, paina sitä neljännen kerran palataksesi näyttämään asetuslämpötilan.

HUOMAUTUS: Kaukosäätimen käyttöön erillinen ohje

Optimaalisen suorituskyvyn saavuttaminen

Optimaalinen suorituskyky COOL-, HEAT- ja DRY-moodeille voidaan saavuttaa seuraavissa lämpötila-alueissa. Kun ilmalämpöpumppua käytetään näiden alueiden ulkopuolella, tietyt turvaominaisuudet aktivoituvat ja aiheuttavat laitteen toimimattomuuden.

INVERTER SPLIT TYPE

	Jäähdytys	Lämmitys	Kuivaus
Huone-lämpötila	16°C - 32°C (60°F - 90°F)	0°C - 30°C (32°F - 86°F)	10°C - 32°C (50°F - 90°F)
Ulko-lämpötila	0°C - 50°C (32°F - 122°F)	-30°C - 30°C (-22°F - 86°F)	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
	-15°C - 50°C (5°F - 122°F) (Mallit, joissa on matala lämpötila jäähdytysjärjestelmät.)		
	0°C - 60°C (32°F - 140°F) (Eriyiset trooppiset mallit)		0°C - 60°C (32°F - 140°F) (Eriyiset trooppiset mallit)

ULKOYKSIKÖN KÄYTTÖ ALHAISISSA LÄMPÖTILOISSA

Kun ulkolämpötila on alle 0 ° C, suosittelemme, että laite pidetään kytkettynä varmistaaksesi sujuvan jatkuvan toiminnan.

FIXED-SPEED TYPE

Jäähdytys		Lämmitys	Kuivaus
Huone-lämpötila	16°-32°C (60°-90°F)	0°-30°C (32°-86°F)	13°-32°C (55°-90°F)
Ulko-lämpötila	18°-43°C (64°-109°F)	-7°-24°C (19°-75°F)	18°-43°C (64°-109°F)
	-7°-43°C (19°-109°F) (Mallit, joissa on matala lämpötila jäähdytysjärjestelmät.)		18°-43°C (64°-109°F)
	18°-54°C (64°-129°F) (Eriyiset trooppiset mallit)		18°-54°C (64°-129°F) (Eriyiset trooppiset mallit)

Jotta voit optimoida laitteen suorituskyvyn, toimi seuraavasti:

- Pidä ovet ja ikkunat suljettuina.
- Rajoita energiankulutusta käyttämällä TIMER ON ja TIMER OFF -toimintoja.
- Älä tuki ilma-aukkoja.
- Tutki ja puhdista suodattimet säännöllisesti.

Katso kunkin toiminnon yksityiskohtainen selitys **kaukosäätimen ohjekirjasta**.

MUUT OMINAISUUDET

- **Automaattinen uudelleenkäynnistys**
Jos laitteen virta katkeaa, se käynnistyy automaattisesti uudelleen aikaisemmillä asetuksilla, kun virta on palautettu.
- **Alhaisen ympäristölämpötilan lämmitys**
Edistyksellinen invertteriteknikka kestää äärimmäiset sääolosuhteet. Voit nauttia mukavasta ja lämpimästä ilmasta myös ulkolämpötilan ollessa -30 ° C (-22 ° F).
- **Alhaisen ympäristölämpötilan jäähdytys**
With low ambient cooling function, the outdoor fan speed can be changed according to the condenser temperature and AC can run smoothly under the temperature as low as -15°C (5°F).
- **Intelligent Eye function (jotkut mallit)**
Järjestelmää ohjataan älykkäästi intelligent eye-tilassa. Se voi havaita ihmisten toiminnot huoneessa. Puhallus voi virrata ohi ihmisistä, mutta voi myös seurata ihmisiä. Jäähdytystilassa, kun olet poissa 30 minuuttia, laite laskee automaattisesti taajuuden energian säästämiseksi (vain invertterimallit). Kun olet poissa 2 tuntia, se sammuu automaattisesti.
Kun palaat huoneeseen, se kytkeytyy automaattisesti päälle.
Kun huoneenlämpötila on yli 32 ° C, ilmavirtauksen seuraa ihmistä-toiminto on poistettu käytöstä.

• Langaton ohjaus (jotkut mallit)

Langattoman ohjauksen avulla voit hallita ilmastointilaitetta matkapuhelimella ja langattomalla yhteydellä.

USB laitteen asennus, vaihto ja ylläpitotoimet tulee hoitaa ammattilainen.

• Ohjaimen suunnan muistitoiminto (jotkut mallit)

Kun kytket laitteen päälle, ohjain palaa automaattisesti entiseen kulmaansa.

• Kylmäainevuodon tunnistus (jotkut mallit)

Sisäyksikkö näyttää automaattisesti "EC", kun se havaitsee kylmäainevuodon.

• Homekasvuston esto (jotkut mallit)

Kun sammutat laitteen COOL, AUTO (COOL) tai DRY-tilat, ilmastointilaitte jatkaa toimintaansa hyvin alhaisella teholla kuivatakseen yksikön ja estää homeen kasvua.

• Ilmanraikastus (jotkut mallit)

Innovatiivinen Air Magic -teknologia poistaa tehokkaasti bakteerit, virukset, mikrobit ja muut haitalliset aineet ja virkistää ilmaa.

• Mukava ilmankosteus

Älykäs anturitekniikka ei ainoastaan tunnista lämpötilaa vaan myös mittaa huoneen kosteustasoa. Voit muokata ilmankosteustasoa älykkään sovelluksen avulla (jotkut mallit).

Yksikön pitkälle kehitetyistä toiminnoista (kuten TURBO-tilasta ja sen itsepuhdistus-toiminnoista) saat yksityiskohtaisen selvityksen **kauko-ohjaimen ohjekirjasta**

HUOMAUTUS KUVITUKSISTA

Tämän käsikirjan kuvitukset ovat selittäviä. Sisäyksikön todellinen muoto voi olla hieman erilainen. Varsinainen muoto on ensisijainen.

Ilmavirran kulman asetus

• Pystysuoran kulman asettaminen virtaus

Kun laite on päällä, käytä SWING (pystysuuntainen ilmavirta) -näppäintä asettaaksesi ilmavirtauksen suunnan.

1. Paina kauko-ohjaimen SWING (pystysuuntainen ilmavirta) -painiketta kerran. Joka kerta, kun painat painiketta, se säätää lamellia 6° . Paina painiketta, kunnes haluamasi suunta on saavutettu (**katso kuva A**)
2. Jotta ilmanohjain kääntyisi ylös ja alas jatkuvasti, pidä pohja SWING (pystysuuntainen ilmavirta) painettuna 2 sekunnin ajan. Pysäytä automaattinen toiminto painamalla sitä uudelleen.

• Ilmanvirtauskulman asettaminen

Kun laite on päällä, käytä SWING-puhallusta (vaakasuuntainen ilmavirta) -painikkeella ilmavirran suuntaan.

1. Paina kauko-ohjaimen **SWING** (vaakailmavirta) -painiketta kerran. Joka kerta, kun painat painiketta, se säätää lamellia 6° . Paina painiketta, kunnes haluamasi suunta on saavutettu (**katso kuva B**).
2. Jotta puhallus kääntyisi vasemmalle ja oikealle jatkuvasti, pidä SWING (vaakasuuntainen ilmavirta) -painike painettuna 2 sekuntia. Pysäytä automaattinen toiminto painamalla sitä uudelleen.

HUOMAUTUS

Älä siirrä lamellia käsin. Tämä aiheuttaa häiriön synkronoitumisen. Jos näin tapahtuu, sammuta laite ja irrota se muutamasta sekunnista, ja käynnistä laite uudelleen. Tämä palauttaa lamellin.

• Intelligent Eye toiminta

Kun laite on päällä, paina kauko-ohjaimen Intelligent eye painiketta valitaksesi ilman virtauksen ihmistä kohti ominaisuuden tai ilman virtauksen pois päin ihmisten toiminnasta.

Intelligent eye voi havaita ihmisten toimintaa huoneessa ja säätää vaakakulma ilmavirran toteuttaa tuulen virtaus seurata ihmisten ominaisuus ja tuulen virtaus pois ihmisten ominaisuus. HUOMAUTUS: Ilman virtauksen ihmisen seurausominaisuutta on käytettävissä vain yhden ihmisen alueella. Jos painat kauko-ohjaimen SWING-painiketta, tämä toiminto pysähtyy automaattisesti.

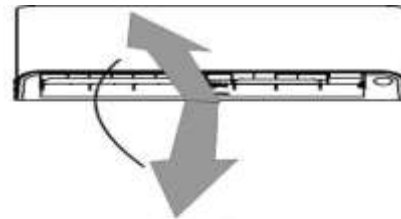


Fig. A



Fig. B



VAROITUS

Älä työnnä sormia laitteen puhaltimeen tai imupuoleen tai lähellä sitä. Laitteen nopea puhallin voi aiheuttaa vammoja.

($30 \pm 10^\circ$)

Esimerkiksi:

havaittava alue 25°C : ssa. Todettavissa oleva alue vaihtelee huonelämpötilan mukaan.

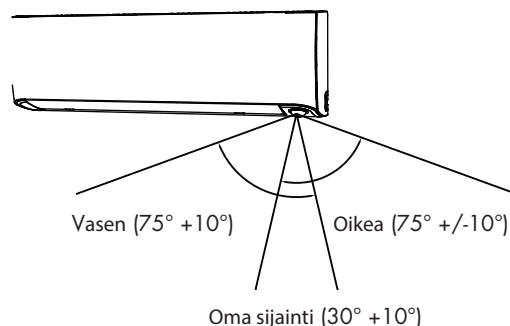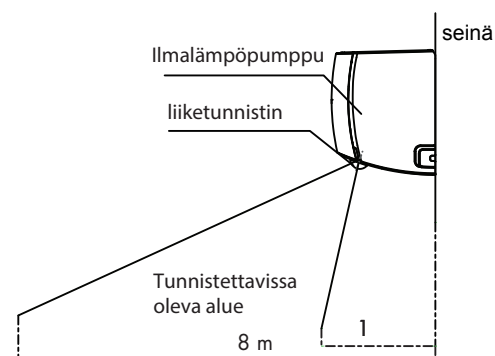

Vasen ($75^\circ + 10^\circ$)

Oikea ($75^\circ + 10^\circ$)

Oma sijainti ($30^\circ + 10^\circ$)

Lepotila


SLEEP-toimintoa käytetään vähentämään energiankulutusta, kun nuket (eivätkä tarvitse samoja lämpötila-asetuksia mukavaksi). Tämä toiminto voidaan aktivoida vain kaukosäätimellä.

Paina SLEEP-painiketta, kun olet valmis nukkumaan. Kun COOL-tilassa laite lisää lämpötilaa 1°C :n kuluttua 1 tunnin kuluttua ja kasvaa vielä 1°C :n kuluttua yhden tunnin kuluttua. Kun HEAT-tilassa laite laskee lämpötilaa 1°C :n kuluttua 1 tunnin kuluttua ja laskee vielä yhden tunnin kuluttua 1°C :sta. Ja puhaltimen nopeus on pieni.

Se pitää uuden lämpötilan 6 tunnissa, sitten uniajoitus pysähtyy, laite palaa edelliseen toimintatilaan, mutta lämpötila ei muutu.

Huomautus: SLEEP-toiminto ei ole käytettävissä FAN- tai DRY-tilassa.

LEPOTILA

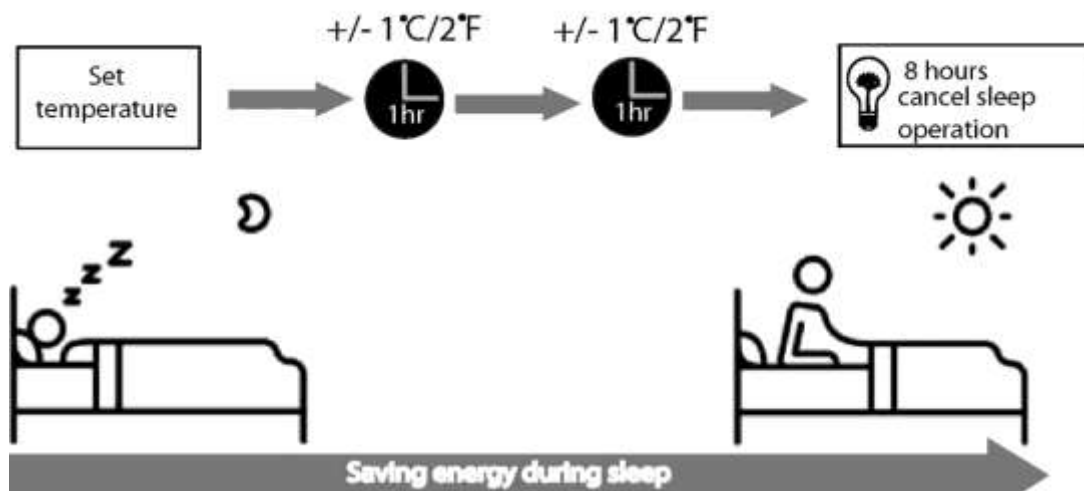

Manuaalinen käyttö (ilman kaukosäädintä)

Kuinka käyttää laitetta ilman kauko-ohjainta

Jos kaukosäädin ei toimi, laitetta voidaan käyttää manuaalisesti sisäyksikön MANUAL CONTROL-painikkeella. Huomaa, että käsikäyttö ei ole pitkäaikainen ratkaisu, ja että kaukosäätimen käyttöä suositellaan.

ENNEN KÄYTTÖÄ

Laite on kytkettävä pois päältä ennen käsikäyttöä.


Laitteen käyttäminen käsin:

1. Nosta sisäyksikön etupaneelia kunnes se napsahtaa paikalleen.
2. Etsi MANUAL CONTROL -painike näytön oikealla puolella.
3. Paina MANUAL CONTROL-painiketta kerran aktivoiaksesi FORCED AUTO -tilan.
4. Paina MANUAL CONTROL-painiketta uudelleen aktivoiaksesi FORCED COOLING -tilan.
5. Kytke laite pois päältä painamalla MANUAL CONTROL-painiketta kolmannen kerran.
6. Sulje etupaneeli.



VAROITUS

Manuaalinen painike on tarkoitettu testaustarkoituksiin ja vain hätäkäyttöön. Älä käytä tätä toimintoa, ellei kaukosäädintä menetetä, ja se on ehdottoman välttämätöntä. Voit palauttaa laitteen normaaliin toimintaan kauko-ohjaimella.

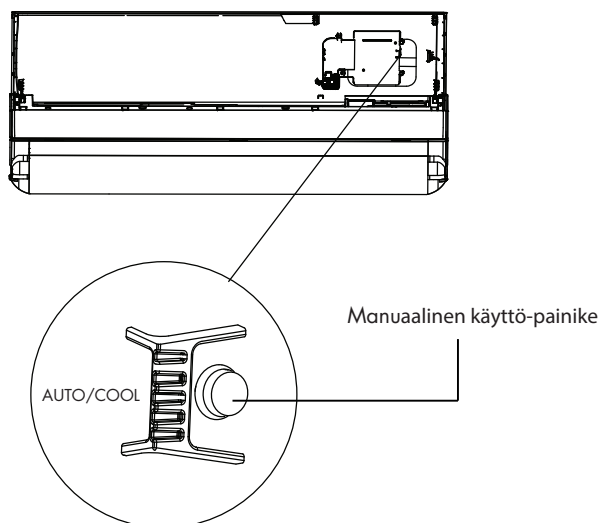

Huolto ja ylläpito

Sisäyksikön puhdistus



ENNEN PUHDISTAMISTA TAI HUOLTOA

AINA ENNEN PUHDISTUSTA TAI HUOLTOA SAMMUTA LAITE JA IRROTA VIRTALÄHDE



VAROITUS

Pyyhi yksikkö puhtaaksi vain pehmeällä, kuivalla kankaalla. Jos laite on erityisen likainen, voit käyttää liinaa, joka on liotettu lämpimään veteen.




- **Älä** käytä kemikaaleja tai kemiallisesti käsiteltyjä liinoja laitteen puhdistamiseen
- **Älä** käytä bentseeniä, maalien ohennetta, kiillotusaineita tai muita liuottimia laitteen puhdistamiseen. Ne voivat aiheuttaa muovipinnan halkeilua tai muodonmuutosta.
- **Älä** käytä etupaneelin puhdistamiseen vettä, joka on kuumempi kuin 40 ° C (104 ° F). Tämä saattaa aiheuttaa paneelin heikentymisen tai värjäytymisen.

Ilmansuodattimen puhdistaminen

Tukkeutunut suodatin voi vähentää laitteen jäähdytystehoa ja voi myös olla haitaksi terveydellesi. Puhdista suodatin kerran kahdessa viikossa.

1. Nosta sisäyksikön etupaneelia.
2. Paina ensin suodattimen päällä olevaa kielekettä löytääksesi soljen, nosta sitä ylöspäin ja vedä kohti itseäsi.
3. Vedä suodatin ulos.
4. Jos suodattimessa on pienempi suodatin, irrota se suuremmasta suodattimesta. Puhdista tämä ilmansuodatin imurilla.

5. Puhdista ilmansuodatin lämpimällä saippuavedellä.
6. Huuhtelee suodatin puhtaalla vedellä ja ravista liika vesi pois.
7. Anna suodattimen kuivua varjoisassa paikassa.
8. Aseta suodattimet niiden kuivuttua takaisin paikalleen.
9. Sulje sisäyksikön etupaneeli.

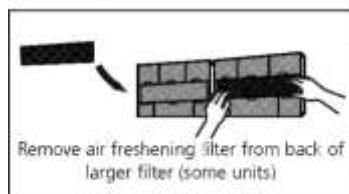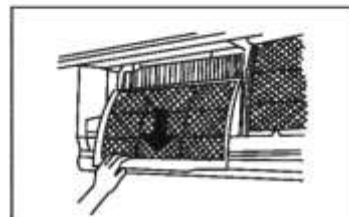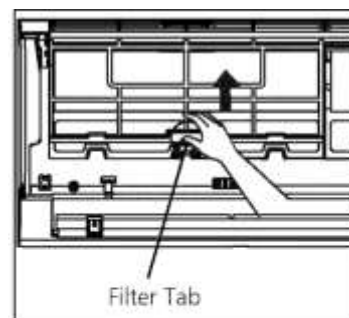

VAROITUS

Älä koske ilmansuodattimeen (Plasma) vähintään 10 minuuttiin laitteen sammuttamisen jälkeen.



VAROITUS

- Ennen suodattimen tai puhdistuksen vaihtamista, sammuta laite ja irrota virtalähde.
- Irrota suodatin, älä kosketa laitteen metallisia osia. Terävät metalliset reunat ja voivat viiltää.
- Älä käytä vettä sisäyksikön sisäosan puhdistamiseen. Tämä voi tuhota eristyksen ja aiheuttaa sähköiskun.
- Älä altista suodatinta suoralle auringonvalolle kuivauksen aikana. Suodatin voi kutistua.

Ilmansuodattimen muistutukset (valinnainen)

Ilmansuodattimen puhdistusmuistutus

240 käyttötunnin jälkeen sisäyksikön näyttöikkuna vilkkuu "CL". Tämä on muistutus puhdistaa suodatin. 15 sekunnin kuluttua laite palaa edelliseen näyttöön.

Voit nollata muistutuksen painamalla kaukosäätimen LED-painiketta 4 kertaa tai painamalla MANUAL CONTROL-painiketta kolme kertaa. Jos et nollaa muistutusta, "CL" -merkkivalo vilkkuu uudelleen, kun käynnistät laitteen uudelleen.

Ilmansuodattimen vaihtoilmoitus

2880 käyttötunnin jälkeen sisäyksikön näyttöikkuna vilkkuu "nF". Tämä muistuttaa vaihtamaan suodattimen. 15 sekunnin kuluttua laite palaa edelliseen näyttöön.

Voit nollata muistutuksen painamalla kaukosäätimen LED-painiketta 4 kertaa tai painamalla MANUAL CONTROL-painiketta kolme kertaa. Jos et nollaa muistutusta, "nF" -merkkivalo vilkkuu uudelleen, kun käynnistät laitteen uudelleen.


VAROITUS

Ulkoyksikön huollon ja puhdistuksen tulisi suorittaa valtuutettu jälleenmyyjä tai valtuutettu palveluntarjoaja.

Jokainen yksikön korjaus on tehtävä valtuutetulla jälleenmyyjällä tai valtuutetulla palveluntarjoajalla.

Huolto - Kun pitkään pois käytöstä

Jos et aio käyttää ilmalämpöpumppua pitkään aikaan, toimi seuraavasti:

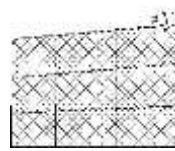

Puhdista kaikki suodattimet



Käytä puhallustoimintoa kunnes laite on täysin kuiva



Sammuta laite ja irrota virtalähde




Poista paristot kaukosäätimestä

Huolto - Kausitarkastus


Kun laitetta ei ole käytetty pitkään aikaan, tai kausittainen tarkastus



Tarkista johtojen kunto

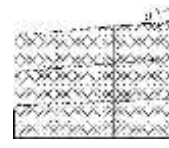


Puhdista kaikki suodattimet

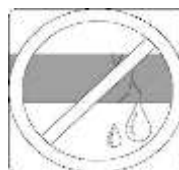

Tarkista onko vuotoja



Vaihda paristot

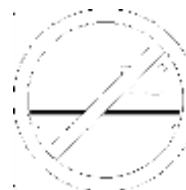

Varmista että sisä- ja ulkoyksiköiden ilmavirtauksen tiellä ei ole esteitä



Ongelmien kartoittaminen



TURVALLISUUSVAROTOIMET

Jos jokin seuraavista ehdoista tapahtuu, sammuta laite välittömästi.

- Virtajohto on vaurioitunut tai epätavallisen lämmin
- Haistat palaneen hajua
- Laite pitää voimakasta tai epänormaalia ääntä
- Sulake palaa tai katkaisija usein laukeaa
- Laitteesta tai laitteeseen joutuu vettä tai esineitä

ÄLÄ KORJAA ILMALÄMPÖPUMPPUA ITSE. VIRHEELLINEN KORJAAMINEN VOI AIHEUTTAA TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN. ANNA KORJAUSTYÖT VALTUUTETUN HUOLTOKORJAAMON TEHTÄVÄKSI.

Yleisiä oireita

Seuraavat ongelmat eivät ole häiriöitä, ja useimmissa tilanteissa ei tarvita korjauksia.

Oire	Mahdolliset syyt
Laite ei kytkeydy päälle, kun painat ON / OFF-painiketta	Yksikössä on 3 minuutin suojausominaisuus, joka estää laitteen ylikuormitusta. Laitetta ei voi käynnistää uudelleen kolmen minuutin kuluessa siitä, kun se on sammutettu.
Laite vaihtaa COOL / HEAT-tilasta FAN-tilaan	Laite voi muuttaa asetustaan estääkseen huurun muodostumisen yksikössä. Kun lämpötila nousee, laite alkaa toimia aiemmin valitussa tilassa.
	Asetettu lämpötila on saavutettu, jolloin yksikkö sammuu kompressorin. Laite jatkaa toimintaansa, kun lämpötila vaihtelee.
Sisäyksiköstä tulee sumua	Kosteissa tiloissa huoneilman ja ilmastoidun ilman välinen suuri lämpötilaero voi aiheuttaa valkoisen sumun.
Sekä sisä- että ulkoyksiköt tuottavat sumua	Kun laite käynnistyy uudelleen HEAT-tilassa sulatuksen jälkeen, voi syntyä sumua johtuen sulatuksen aiheuttamasta kosteudesta.

Oire	Mahdolliset syyt
Sisäyksikkö pitää ääntä	Häiriöilman ääni voi ilmetä, kun lamelli palauttaa asentonsa.
	Vikinää saattaa ilmetä kun laite on käynnissä HEAT-tilassa laitteen muoviosien laajentamisen ja supistumisen vuoksi.
Sekä sisäyksikkö että ulkoyksikkö pitävät ääntä	Hiljainen äänimerkki käytön aikana: Tämä on normaalia, ja se johtuu kylmäaineesta, joka kulkee sekä sisä- että ulkoyksiköiden läpi.
	Hiljainen ääni, kun järjestelmä käynnistyy, on juuri pysähtynyt tai sulatetaan: Tämä kohina on normaalia ja johtuu kylmäaineen kaasun pysähtymisestä tai muutoksen suunnasta.
	Kitisevä ääni: Normaali lämpötilan muutosten aiheuttama kun muovi- ja metalliosat laajenevat ja kutistuvat käytön aikana.
Ulkoyksikkö pitää ääntä	Laite tuottaa erilaisia ääniä kunkin toimintatilan perusteella.
Joko sisä- tai ulkoyksiköstä tulee pölyä	Laite voi kerätä pölyä pitkän käyttämättömyyden aikana, ja se pölyyää laitteen ollessa päällä. Tätä voidaan lieventää peittämällä yksikkö pitkien toimittomuusjaksojen aikana.
Laite haisee	Laite voi absorboida hajuja ympäristöstä (kuten kalusteista, ruoanlaitosta, savukkeet jne.), jotka tulevat toimimaan aikana.
	Yksikön suodattimet ovat homeessa ja ne on puhdistettava.
Ulkoyksikön puhallin ei toimi	Puhallinnopeutta säädetään käytön aikana optimoimalla tuotteen toimintaa.
Toiminto on epävakaa, arvaamaton tai yksikkö ei reagoi	Matkapuhelinverkon ja etävahvistimen häiriöt voivat aiheuttaa yksikön toimintahäiriön. Tässä tapauksessa kokeile seuraavaa: • Katkaise virta ja kytke sitten uudelleen. • Käynnistä uudelleen painamalla kauko-ohjaimen painiketta ON / OFF.

HUOMAUTUS: Jos ongelma jatkuu, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään tai lähimpään asiakaspalveluun. Anna heille yksityiskohtainen kuvaus yksikön toimintahäiriöstä sekä mallinumero.

Ongelmien kartoittaminen

Kun ongelmia ilmenee, tarkista seuraavat seikat ennen kuin otat yhteyttä korjaamoon.

Ongelma	Mahdolliset syyt	Ratkaisu
Huono jäähdytysteho	Lämpötilan asetus voi olla korkeampi kuin huoneenlämpö	Laske lämpötilan säätöä
	Sisä- tai ulkoyksikön lämmönvaihdin on likainen	Puhdista lämmönvaihdin
	Ilmansuodatin on likainen	Poista suodatin ja puhdista se ohjeiden mukaan
	Laitteen ilmanottoaukko tai -lähtö on tukossa	Katkaise laitteesta virta, poista tukos ja käynnistä laite
	Ovet ja ikkunat ovat auki	Varmista, että kaikki ovet ja ikkunat on suljettu käytön aikana
	Liiallinen lämpö johtuen auringonvalosta	Sulje ikkunat ja verhot kirkkaan auringonpaiseen aikana
	Liian monet lämmönlähteet huoneessa (ihmiset, tietokoneet, elektroniikka jne.)	Vähennä lämmönlähteiden määrää
	Pieni kylmäainetaso vuodon tai pitkäaikaisen käytön vuoksi	Tarkista vuodot, sulje tarvittaessa uudelleen ja täytä kylmäaine
	SILENCE-toiminto on aktivoitu (valinnainen toiminto)	SILENCE-toiminto voi heikentää tuotteen suorituskykyä vähentämällä käyttötaajuutta. Sammuta SILENCE-toiminto.

Ongelma	Mahdolliset syyt	Ratkaisu
Laite ei toimi	Sähkökatko	Odota, että virta palautuu
	Virta on sammutettu	Kytke virta päälle
	Sulake on palanut	Vaihda sulake
	Kaukosäätimen paristoista on virta loppu	Vaihda paristot
	Yksikön 3 minuutin suojaus on aktivoitu	Odota kolme minuuttia laitteen uudelleenkäynnistyksen jälkeen
	Ajastin on aktivoitu	Poista ajastus
Laite käynnistyy ja pysähtyy usein	Järjestelmässä on liikaa tai liian vähän kylmäainetta	Tarkista vuodot ja lisää järjestelmään kylmäainetta.
	Järjestelmään on tullut purkautuva kaasua tai kosteutta.	Evakuoidaan ja ladataan järjestelmä kylmäaineella
	Kompressor on rikki	Vaihda kompressor
	Jännite on liian korkea tai liian pieni	Asenna manostaatti jännitteen säätämiseksi
Huono lämmitysteho	Ulkolämpötila on erittäin pieni	Use auxiliary heating device
	Kylmä ilma kulkee ovien ja ikkunoiden läpi	Make sure that all doors and windows are closed during use
	Alhainen kylmäainemäärä vuodon tai pitkäaikaisen käytön vuoksi	Tarkista, onko vuotoja, tiivistä tarvittaessa uudelleen ja lisää kylmäainetta
Merkkivalot vilkkuvat edelleen	Laite voi keskeyttää toiminnan tai jatkaa turvallista toimintaa. Jos merkkivalo vilkkuu tai virhekoodit tulevat näkyviin, odota noin 10 minuuttia. Ongelma voi ratkaista itsensä. Jos näin ei ole, irrota virta ja kytke se uudelleen. Kytke laite päälle. Jos ongelma jatkuu, irrota virta ja ota yhteys lähimpään asiakaspalveluun.	
Sisäyksikön näytössä näkyy virhekoodi:		
• E0, E1, E2... • P1, P2, P3... • F1, F2, F3...		

HUOMAUTUS: Jos ongelma jatkuu yllä olevien tarkastusten ja diagnostiikan suorittamisen jälkeen, sammuta laite välittömästi ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

LAITTEEN LOPPUSIJOITUS



Laite on varustettu viereisellä symbolilla. Se tarkoittaa, että tämän tyyppisiä sähkö-/elektroniikkalaitteita ei voi laittaa tavalliseen talousjätteen keräilyastiaan.

Älkää yrittäkö purkaa laitteita itse, koska sillä voi olla vahingollisia vaikutuksia teidän terveyteenne ja ympäristöön. Purkamisen suorittaa aina pätevä kylmälaiteasentaja. Kylmäaineen, öljyn ja muiden komponenttien talteenotto tulee suorittaa paikallisten ja kansallisten säännösten mukaisesti. Ongelmajätelaitos käsittelee näitä laitteita erikoismenetelmillä, erillisenä yksikkönä, poiketen täysin tavallisen yhdyskuntajätteen käsittelystä. Olkaa hyvä ja ottakaa yhteys valtuutettuun kylmälaitehuoltoon ja/tai asianomaiseen paikallisviranomaiseen lisätiedon saamiseksi.

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Tämä laite on valmistettu sovellettavien eurooppalaisten standardien mukaisesti ja kaikkien sovellettavien direktiivien ja määräysten mukaisesti.



EU declaration of conformity can be downloaded from the following link:
www.msan.hr/dokumentacijaartiklala

KAUKOSÄÄTIMEN OHJEKIRJA

Paljon kiitoksia ilmalämpöpumpun ostamisesta. Lue tämä omistajan käsikirja huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Muista tallentaa tämä käsikirja myöhempiä käyttöä varten.

Pidätämme oikeudet muutoksiin. Kysy tarvittaessa neuvoa myyjältä tai valmistajalta.

CR206-RG66B3(2H)

16117000001214

20161220

SISÄLTÖ

Kaukosäätimen tekniset tiedot	21
Toimintopainikkeet	22
Kauko-ohjaimen käyttö	23
Näytön kuvakkeet.....	24
Perustoimintojen käyttäminen	25
Lisätoimintojen käyttäminen	32

KAUKO-OHJAIMEN TEKNISET TIEDOT

Malli	RG66B3(2H)/BEGEF
Nimellisjännite	3.0V(Paristot R03/LR03X 2)
Signaalin vastaanottoalue	8m
Ympäristö	-5°C 60°C

HUOM:

- Kaukosäädin saattaa näyttää erilaiselta kuin käyttöohjeessa olevat kuvat. Jos eroja on, varsinainen tuote on ratkaiseva.
- Kaikki kuvatut toiminnot suorittaa yksikkö. Jos laitteessa ei ole tätä toimintoa, vastaavaa toimintoa ei tapahdu, kun painat kaukosäätimen toimintoa koskevaa painiketta.
- Jos kauko-ohjaimen kuvauksen ja käyttöohjeen "KÄYTTÖOPAS" välillä on suuria eroja, tulee olemaan "KÄYTTÄJÄN OPAS" kuvaus.

TOIMINTAPAINIKKEET

Ennen kuin aloitat laitteen käytön, tutustu sen kaukosäätimeen. Seuraavassa on lyhyt johdanto kauko-ohjaimen itsessään. Ohjeita ilmastointilaitteen käyttämiseen on tämän oppaan perus- / etukäteistoimintojen käyttöohjeessa.

HUOM: Älä valitse HEAT-tilaa, jos ostettu laite on vain jäähdytystyyppi. Jäähdytysteho ei tue lämpömodia.

ON / OFF

Kytkee laitteen päälle tai pois päältä

MODE

Vierittää toimintamuotoja seuraavasti:

AUTO - COOL - DRY-HEAT- FAN

ECO / SLEEP

Käynnistää ja pysäyttää energiatehokkuustoiminnon. Jos painat tätä painiketta yli 2 sekuntia, uniajastustoiminto on käytössä.

TIMER

Asettaa ajastimen kytkeäksesi laitteen päälle ja pois päältä (katso perustoimintojen käyttö)

LED

Sytyttää sisäyksikön LED-näyttö päälle ja pois päältä.

FOLLOW ME


Lämpötilan tunnistus ja huonelämpötilan näyttöpainike

TURBO

Mahdollistaa laitteen saavuttavan ennalta asetetun lämpötilan mahdollisimman lyhyessä ajassa

INTELLIGENT EYE

Tunnistaa ihmisten toiminnot huoneesta.

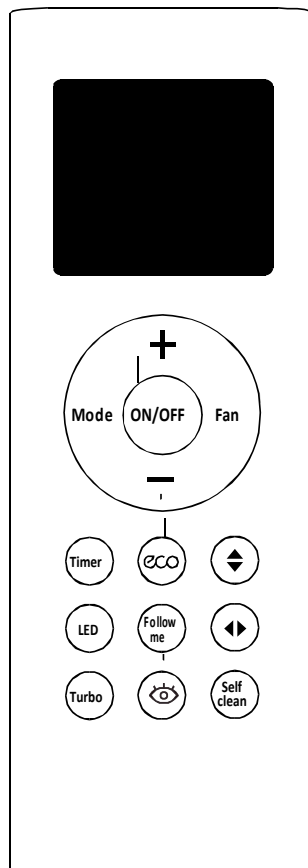

FAN

Valitsee puhaltimen nopeudet seuraavassa järjestyksessä: AU% 20% 40% 60% 80% F%(100%). Paina säädön A tai V -painiketta kohtaan lisää / vähennä puhallinnopeutta 1%: n välein.

TEMP +

Lisää lämpötilaa 0,5°C (1°F) välein. Pidä tätä painiketta painettuna, jotta lämpötila nousee 1°C: n (1°F) välein. Max. Lämpötila on 30°C (86°F).

TEMP —

Laskee lämpötilaa 0,5°C (1°F) välein. Pidä tätä painiketta alhaalla, jotta lämpötila laskee 1°C (1°F) välein. Min. lämpötila on 16 ° C (60 ° F).

SWING ▲

Käynnistää ja pysäyttää pystysuoran lamellin liikkeen.

SWING ◀▶ Käynnistää ja pysäyttää vaakasuoran lamellin liikkeen.

SELF CLEAN Käynnistää ja pysäyttää laitteen itsepuhdistusominaisuuden.

KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ

ETKÖ TIEDÄ MITÄ KUKIN TOIMINTO TARKOITTAA? Katso lisätietoja tämän käyttöohjeen osioista perustoiminnot ja lisätoiminnot saadaksesi yksityiskohtaisen kuvauksen ilmalämpöpumpun toimintojen käytöstä.

ERITYISTÄ:

- Yksikön painikkeiden mallit voivat poiketa hieman esitetystä esimerkistä.
- Jos sisäyksikössä ei ole erityistä toimintoa, kauko-ohjaimen painikkeella ei ole vaikutusta.

PARISTOJEN ASETTAMINEN JA VAIHTO

Ilmalämpöpumppusi kaukosäätimeen kuuluu kaksi AAA-paristoa. Aseta paristot kauko-ohjaimen ennen käyttöä:

1. Irrota kaukosäätimen takakansi.
2. Aseta paristot paikalleen ja kiinnitä paristot paristojen (+) ja (-) päiden mukaan kotelon sisällä olevien symbolien mukaan.
3. Aseta kaukosäätimen takakansi paikalleen.

KAUKOSÄÄTIMEN ASENTAMINEN

Kauko-ohjain voidaan kiinnittää seinään tai telineeseen kauko-ohjaimen pidikkeellä (lisävaruste, jota ei ole toimitettu laitteen mukana).

1. Ennen kuin asennat kaukosäätimen, tarkista, että ilmastointilaitte vastaanottaa signaalit oikein.
2. Asenna pidike kahdella ruuvilla.
3. Aseta kauko-ohjain pidikkeeseen.

PARISTOISTA:

Optimaalisen toiminnan takaamiseksi:


- Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja tai erilaisia paristoja.
- Älä jätä akkuja kaukosäätimeen, jos et aio käyttää laitetta yli kahden kuukauden aikana.

PARISTOJEN LOPPUSIIJOITUS


Älä hävitä paristoja lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä. Katso paikallisia lakeja paristojen asianmukaisesta hävittämisestä.

VINKKEJÄ KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖÖN

- Kauko-ohjainta on käytettävä 8 metrin etäisyydellä laitteesta.
- Laite piippaa, kun signaalia vastaanotetaan.
- Verhot, muut materiaalit ja suora auringonvalo voivat häiritä infrapunasignaalin vastaanottoa.
- Poista paristot, jos kauko-ohjainta ei käytetä yli 2 kuukauden aikana.

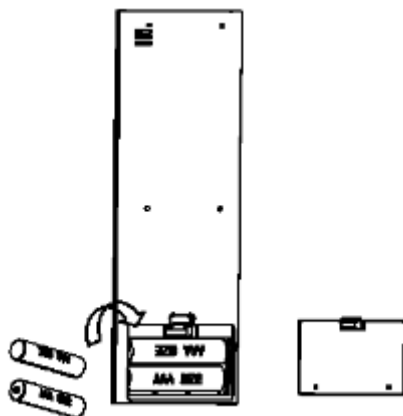

Irrota kaukosäätimen takakansiasentaaksesi paristot.

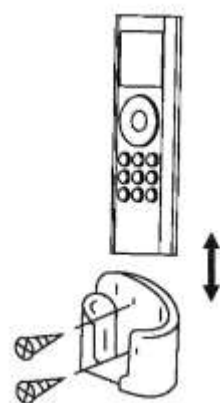

Aseta kauko-ohjain pidikkeeseen.

Kaukosäätimen näytön kuvakkeet

Tiedot tulevat näkyviin, kun kaukosäädin käynnistetään.

ON/OFF
Näky, kun laite on on päällä ja häviää, kun se on sammutettu.

Lähetysten merkkivalo -
Syttyy, kun kaukosäädin lähettää signaalin sisäyksikölle

MODE
Näyttää nykyisen tilan, mukaan lukien:

AUTO
 COOL
 DRY
 HEAT
 FAN

TIMER ON
Kun ajastin on asetettu

TIMER OFF
Kun ajastin on pois päältä

Vaakapuhallus
 Pystypuhallus
 Tuulen virtaus seuraa ihmisiä
 Tuulen virtaus pois päin ihmisistä
 Turbo-tilinäyttö
 Lukko
 ECO toiminto

Paristojen tila
Alhaisen virran havaitseminen

Lämpötila / ajastin / tuulettimen nopeusnäyttö
Näyttää asetetun lämpötilan, puhaltimen nopeuden tai ajastimen asetuksen käytettäessä TIMER ON / OFF -toimintoja

- Lämpötila-alue: 16-30°C/60-86°F
- Ajastimen asetusalue: 0-24 hours
- Puhaltimen nopeusasetusalue: AU -F%

Tämä näyttö on tyhjä, kun se toimii FAN-tilassa.

Hiljaisuus

Follow me

Ei käytettävissä tällä laitteella

Ei käytettävissä tällä laitteella

Ei käytettävissä tällä laitteella

Unitilan näyttö

Puhalluksen nopeusnäyttö

Näyttää valitun puhallusnopeuden:

1%-10%
 11%-20%
 21%-30%


 F%(100%)
 AUTO

Tätä puhallusnopeutta ei voi säätää AUTO- tai DRY-tilassa

Huomautus:

Kaikki kuvassa esitetyt osoittimet ovat selkeitä esitystapoja varten. Mutta todellisen toiminnan aikana vain suhteelliset toiminnalliset merkit näkyvät näyttöikkunassa.

PERUSTOIMINTOJEN KÄYTTÖ

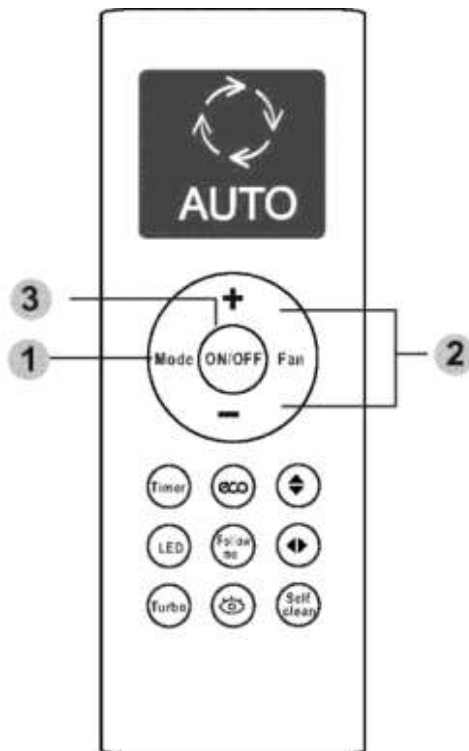

LÄMPÖTILAN ASETTAMINEN

Laitteen käyttölämpötila-alue on 16-30°C / 60-86°F. Voit nostaa tai pienentää asetettua lämpötilaa 0,5°C / 1°F-askelilla.

AUTO-toiminto


AUTO-tilassa laite valitsee automaattisesti COOL, FAN, HEAT tai DRY -tilan asetetun lämpötilan perusteella.

1. Paina **MODE**-painiketta valitaksesi Auto-tila.
2. Aseta haluttu lämpötila **Temp +** - tai **Temp -** -painikkeella.
3. Käynnistä laite painamalla **ON / OFF**-painiketta.


HUOMAUTUS: FAN SPEED (puhallusnopeus) -asetusta ei voida asettaa automaattitilassa.

JÄÄHDYTYS

1. Paina **MODE** painiketta valitaksesi **COOL (jäähdytys)** tila.
2. Aseta haluttu lämpötila käyttämällä **Temp +** tai **Temp -** -painiketta.
3. Paina **FAN** painiketta valitaksesi puhallusnopeuden välillä Au%-F%, yhdessä **Temp +** tai **Temp -** -painikkeen kanssa.
4. Paina **ON/OFF** painiketta käynnistääksesi laitteen.

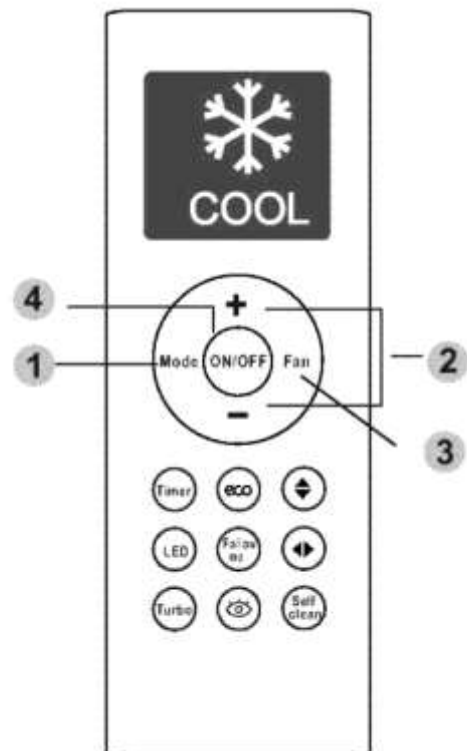

PERUSTOIMINTOJEN KÄYTTÖ

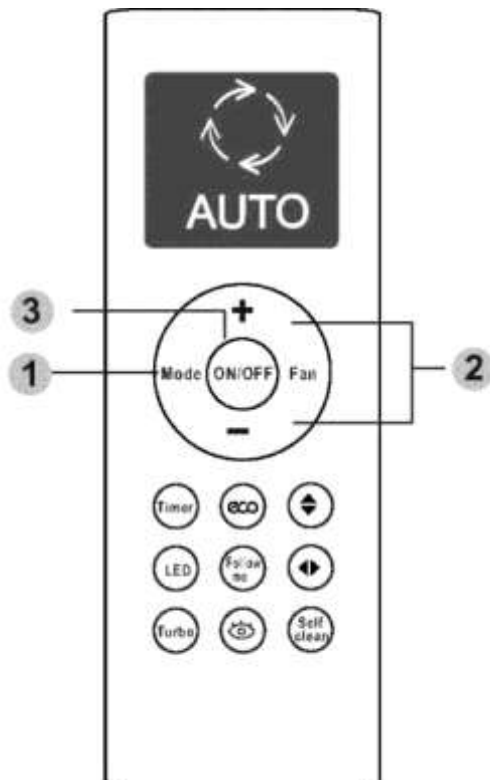

KUIVAUSTOIMINTO (KOSTEUDENPOISTO)


1. Paina MODE-painiketta valitaksesi DRY-tilan.
2. Aseta haluttu lämpötila Temp + - tai Temp - painikkeella.
3. Käynnistä laite painamalla ON / OFF-painiketta.

HUOMAUTUS: Puhallusnopeutta ei voi muuttaa DRY-tilassa.


FAN (puhallus) toiminta

1. Paina MODE-painiketta valitaksesi FAN-tilan.
2. Paina FAN-painiketta valitaksesi puhaltimen nopeuden Au% -F%: n alueella, yhdessä Temp + tai Temp-painikkeen kanssa.
3. Käynnistä laite painamalla ON / OFF-painiketta.

HUOMAUTUS: FAN-tilassa ei voi asettaa lämpötilaa. Tämän seurauksena kaukosäätimen LCD-näytössä ei näy lämpötilaa

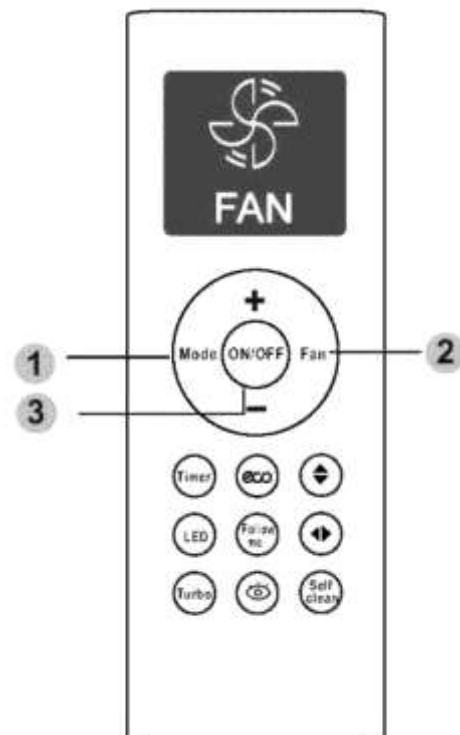

PERUSTOIMINTOJEN KÄYTTÖ

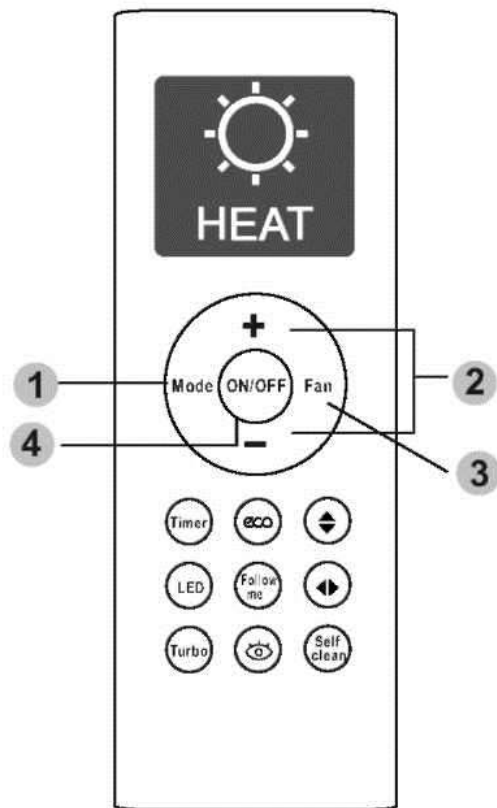

LÄMMITYS

1. Valitse MODE-painikkeella HEAT(lämmitys)-tila.
2. Aseta haluttu lämpötila Temp + - tai Temp - painikkeella.
3. Paina FAN-painiketta valitaksesi puhaltimen nopeuden Au% -F%: n alueella, yhdessä Temp + tai Temp- painikkeen kanssa.
4. Käynnistä laite painamalla ON / OFF-painiketta.

ILMAVIRRAN SUUNTAUS

Kun laite on päällä, paina swing ▲ ▼ -painiketta aktivoitaksesi ilmaohjaimen. Joka kerta, kun painat painiketta, se säättää ilmanohjaimia 6°: lla. Paina painiketta, kunnes haluamasi suunta on saavutettu. Jos pidät tätä painiketta pidempänä yli 2 sekuntia, ohjain kääntyy ylös ja alas jatkuvasti.

Kun laite on päällä, paina kääntöpainiketta ◀▶ aktivoitaksesi lamellin. Joka kerta, kun painat painiketta, se säättää ilmanohjainta 6°: lla. Paina painiketta, kunnes haluamasi suunta on saavutettu. Jos pidät tätä näppäintä painettuna yli 2 sekuntia, ohjain kääntyy vasemmalle ja oikealle jatkuvasti.

AJASTIMEN ASETTAMINEN

Ilmalämpöpumpullasi on kaksi ajastintoimintoa:

- **TIMER ON** - asettaa ajastimen ajan, jonka jälkeen laite kytkeytyy automaattisesti päälle.
- **TIMER OFF** - asettaa ajan, jonka jälkeen laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä.


TIMER ON -toiminto

TIMER ON -toiminnolla voit asettaa ajan, jonka jälkeen laite kytkeytyy automaattisesti päälle, kuten silloin, kun tulet kotiin töistä.

1. Paina Ajastin -painiketta, ajastimen merkkivalo "🕒" tulee näyttöön ja vilkkuu. Oletuksena olet määrittänyt viimeisen ajanjakson ja "h" (tunnit) näytössä.

Huomautus: Tämä numero ilmaisee sen ajan, jonka kuluttua laite haluaa käynnistää. Jos esimerkiksi asetat TIMER ON -asetuksen 2,5 tuntiin, näyttöön ilmestyy "2.5h" ja laite käynnistyy 2,5 tunnin kuluttua.

2. Paina Temp + - tai Temp - painiketta toistuvasti asettaaksesi kellonaika, kun haluat, että laite käynnistyy.
3. Odota 3 sekuntia, sitten TIMER ON -toiminto otetaan käyttöön. Kauko-ohjaimen digitaalinen näyttö palaa sitten lämpötilan näyttöön. "🕒 ON" -ilmaisim pysyy päällä ja tämä toiminto on aktivoitu.

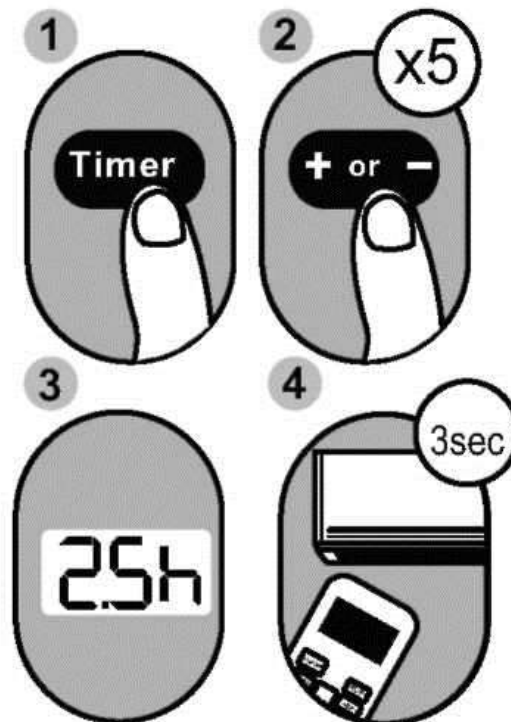

Esimerkki: Laitteen kytkeminen päälle 2.5 tunnin kuluttua.

TIMER OFF -toiminto


TIMER OFF -toiminnolla voit asettaa ajan, jonka jälkeen laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kuten herätessäsi.

1. Paina ajastinpainiketta, ajastimen sammutuksen merkkivalo "🕒 OFF" näkyy ja vilkkuu. Oletuksena olet määrittänyt viimeisen ajanjakson ja "h" (kellonajat) näytöllä.

Huomautus: Tämä numero ilmaisee sen ajan kuluttua, jonka kuluttua laite haluaa sammuttaa. Jos esimerkiksi asetat TIMER OFF -asetuksen 5 tuntiin, näyttöön ilmestyy "5.0h" ja laite käynnistyy 5 tunnin kuluttua.

2. Paina Temp + - tai Temp - painiketta toistuvasti asettaaksesi kellonaika, kun haluat, että laite käynnistyy.
3. Odota 3 sekuntia, niin TIMER OFF -toiminto aktivoituu. Kauko-ohjaimen digitaalinen näyttö palaa sitten lämpötilan näyttöön. "OFF" -ilmaisimien pysyy päällä ja tämä toiminto on aktivoitu.

HUOMAUTUS: Kun asetat TIMER ON tai TIMER OFF -toiminnot, enintään 10 tuntia, aika kasvaa 30 minuutin välein jokaisella painalluksella. 10 tunnin ja 24:n kuluttua se nousee 1 tunnin välein. Ajastin palaa nollaan 24 tunnin kuluttua. Voit katkaista molemmat toiminnot asettamalla ajastimen "0.0h".

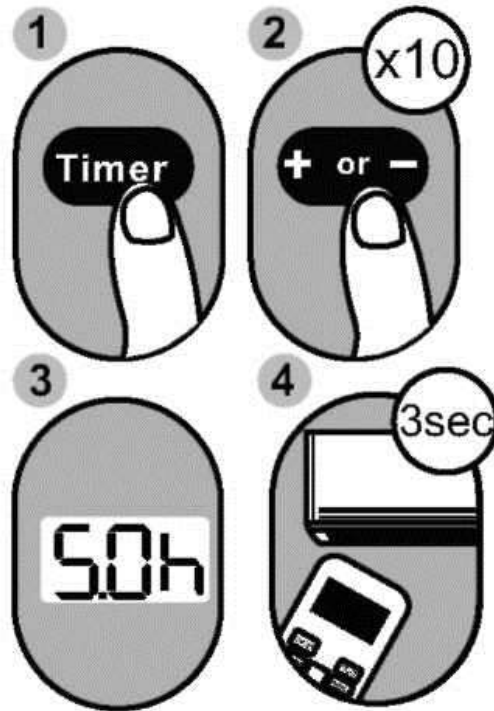


Esimerkki: Aseta yksikkö sammumaan 5 tunnin kuluttua.

Aseta sekä TIMER ON että TIMER OFF samaan aikaan

Muista, että molempien toimintojen asettamat ajanjaksot viittaavat tunteihin nykyisen ajan jälkeen. Oletetaan esimerkiksi, että nykyinen aika on kello 13.00 ja haluat, että laite käynnistyy automaattisesti kello 19.00. Haluat sen toimivan 2 tuntia ja sammuu automaattisesti kello 21.00.

Tee seuraavat toimet:

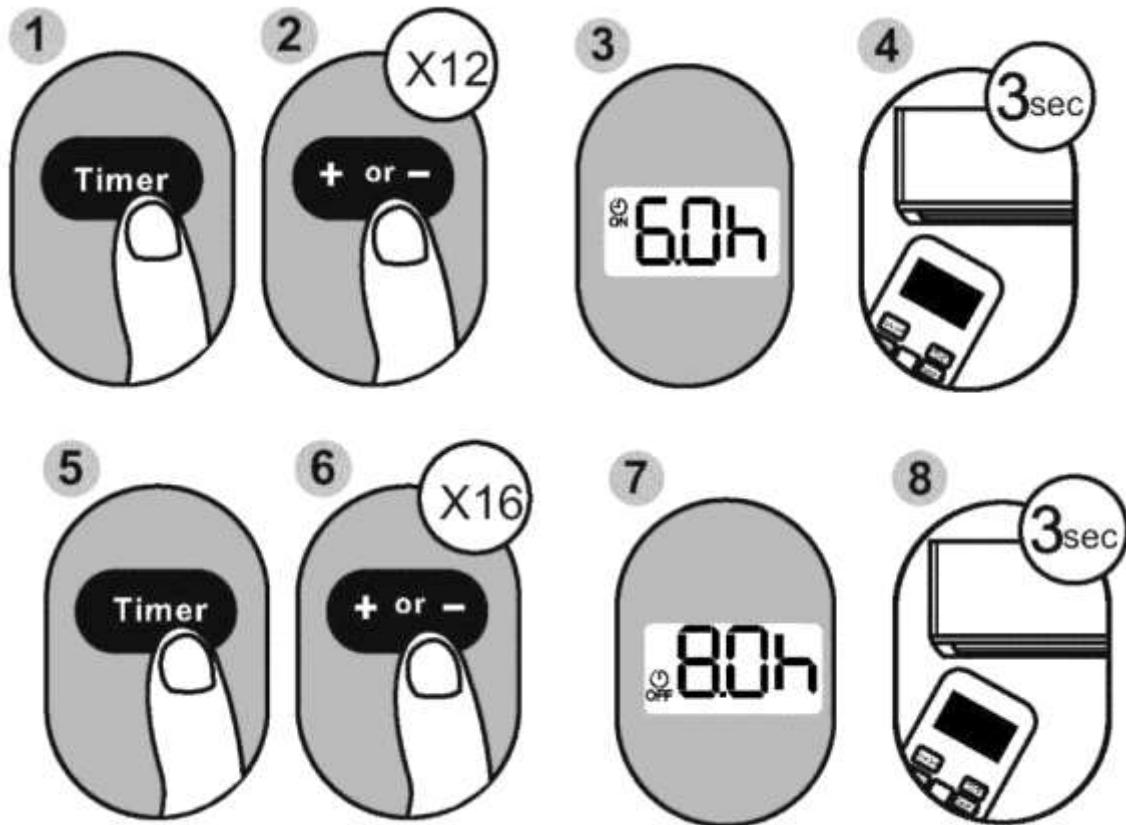

Esimerkki: Kytke laite päälle 6 tunnin kuluttua, toimita 2 tuntia ja sammuta sitten (katso kuva alla)


Kaukosäätimen näyttö



Ajastin on asetettu
päälle 6 tuntia
nykyhetkestä



Ajastin on asetettu OFF 8
tuntia nykyisestä ajasta

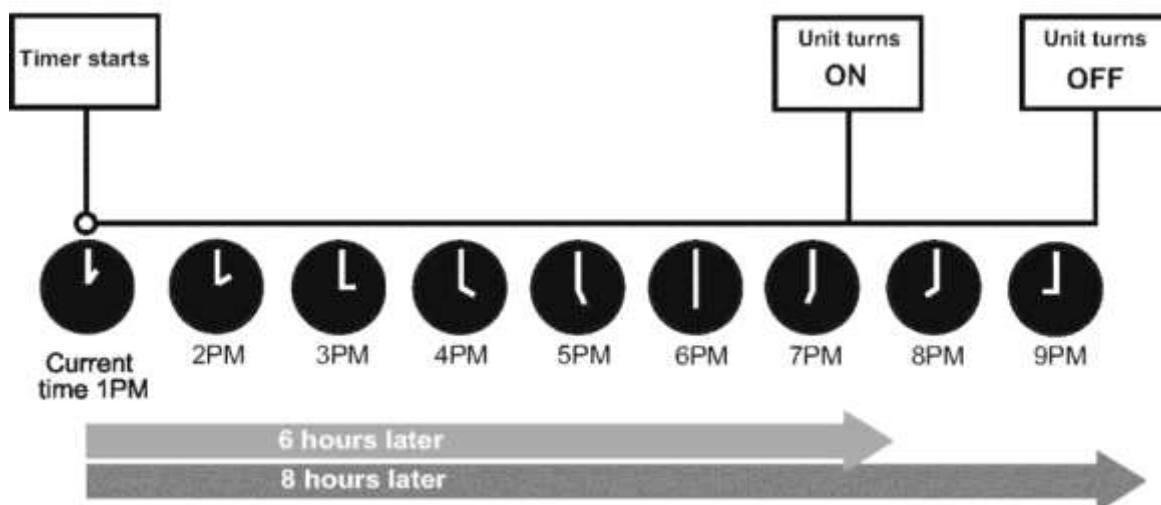

LISÄTOIMINTOJEN KÄYTTÖ

ECO-toiminto

HUOMAUTUS: Tämä toiminto on käytettävissä vain COOL-tilassa.

- Energiatehokas käyttö.
- Jäähdytystilassa paina tätä painiketta, kauko-ohjain säättää lämpötilan automaattisesti 24 ° C: een, tuulettimen nopeus Auto säästää energiaa (mutta vain, jos asetettu lämpötila on alle 24 ° C). Jos asetettu lämpötila on yli 24 ° C, paina ECO-painiketta, puhaltimen nopeus muuttuu automaattiseksi, asetettu lämpötila pysyy ennallaan.

HUOMAUTUS:

- ECO-painikkeen painaminen tai tilan muokkaaminen tai asetetun lämpötilan säätäminen alle 24 ° C pysäyttää ECO-toiminnan.
- ECO-toiminnossa asetetun lämpötilan tulee olla vähintään 24 ° C. Se voi johtua jäähdytykseen riittämättömästä. Jos tunnet olosi epämiellyttäväksi, paina ECO-painiketta uudelleen lopettaaksesi sen.

SLEEP-toiminto

SLEEP-toimintoa käytetään vähentämään energiankulutusta, kun nukut (eivät tarvitse samoja lämpötila-asetuksia mukavaksi). Tämä toiminto voidaan aktivoida vain kaukosäätimellä.

Tarkempi kuvaus, katso "lepotila" kohdassa "KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA"


HUOMAA: SLEEP-toiminto ei ole käytettävissä FAN- tai DRY-tilassa.

FOLLOW ME -toiminto

Seuranta -toiminnon avulla kauko-ohjain pystyy mittaamaan lämpötilaa sen hetkessä paikassa ja lähettämään tämän signaalin ilmalämpöpumpulle 3 minuutin välein. Kun käytetään AUTO, COOL tai HEAT-toimintoja, ympäröivän lämpötilan mittaus kauko-ohjaimesta (sisäyksikön sijaan) mahdollistaa ilmastointilaitteen ilmastointilaitteen voi optimoida ympäröivän lämpötilan ja varmistaa maksimaalisen mukavuuden.

Hiljainen toiminto

Pidä Puhallusnopeuden painike painettuna 2 sekunnin ajan hiljaisen-tilan aktivoimiseksi / perumiseksi. Kompressorin alhaisen taajuuden vuoksi se voi johtaa jäähdytys- ja lämmitystehon riittämättömyyteen. (vain jotkut mallit)

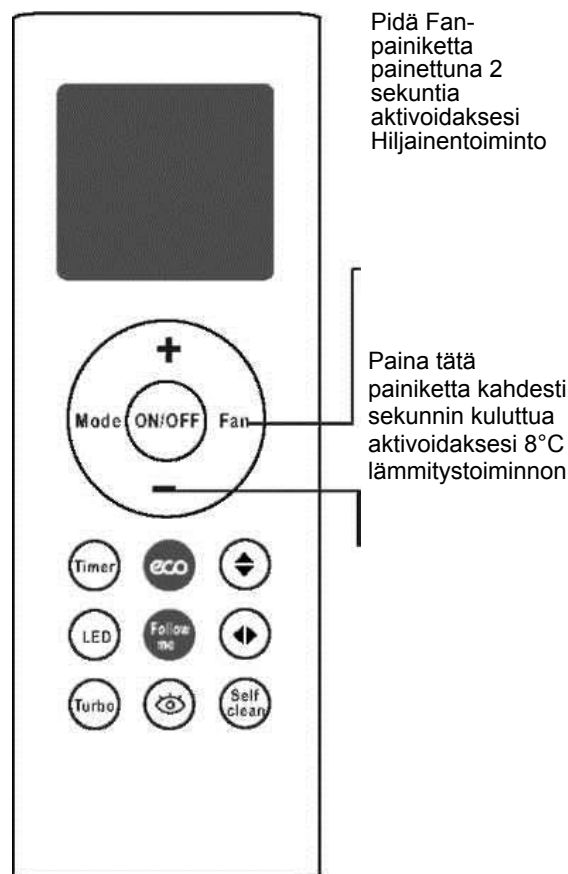

8°C lämmitystoiminto

Kun ilmastointilaitte toimii lämmitystilassa 16°C asetetun lämpötilan mukaan, paina Temp -painiketta kahdesti sekunnissa aktivoi 8 asteen lämmitystoiminto. Laitte toimii 8 ° C: n asetuslämpötilassa. Sisäyksikön näytössä näkyy "FP"

LISÄTOIMINTOJEN KÄYTTÖ

TURBO toiminto

TURBO-toiminto mahdollistaa laitteen saavuttaa asetettu lämpötila mahdollisimman lyhyessä ajassa.

- Kun valitset TURBO-toiminnon COOL-tilassa, laite puhalttaa viileän ilman voimakkaimmalla tuulen asetuksella jäähdytysprosessin käynnistämiseen.
- Kun valitset TURBO-toiminnon HEAT-tilassa, sähkölämmittimille varustetuille yksiköille sähkölämmitin aktivoi ja käynnistää lämmitysprosessin.

SELF CLEAN -toiminto

Ilmassa olevat bakteerit voivat kasvaa kosteudessa, joka kondensoituu yksikön lämmönvaihtimen ympärillä. Säännöllisesti, suurin osa tästä kosteudesta haihtuu laitteesta. Kun itsepuhdistuva ominaisuus on aktivoitu, laite puhdistuu automaattisesti. Puhdistuksen jälkeen laite sammuu automaattisesti.

Voit käyttää itsepuhdistettua ominaisuutta niin usein kuin haluat.


Note: You can only activate this function in COOL or DRY mode.

INTELLIGENT EYE -toiminto

Paina <  > -painiketta aktivoitaksesi tuulen virtauksen seuraamalla ihmisten ominaisuutta, puhaltimen nopeus on Auto ja automaattinen swing -toiminto aktivoituu. Paina sitä uudelleen pysäyttääksesi ja aktivoitaksesi tuulen virtauksen poispäin. Puhaltimen nopeus on Auto ja automaattinen kääntötoiminto on pois päältä. Paina sitä kolmannen kerran lopettaaksesi tuulen virtauksen pois ihmisestä.

Huomaa: Intelligent eye pysähtyy, jos painat muita painikkeita kuin paitsi Ajastin ja LED-painikkeet.

HUOMAUTUS: Pidä Temp + ja - painikkeita yhdessä kolmen sekunnin ajan ja vaihda lämpötilan näyttö °C & OF asteikon välillä.

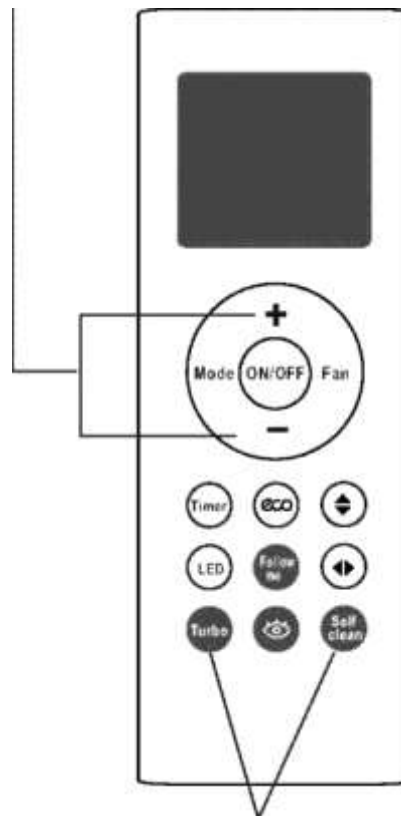

Pidä yhdessä yhden sekunnin ajan aktivoitaksesi LOCK-toiminnon

LUKKO

Paina Turbo-painiketta ja Self clean -painiketta samanaikaisesti yhden sekunnin ajan näppäimistön lukitsemiseen tai lukituksen avaamiseen.



VIVAX

www.VIVAX.com